


CNPJ.: 18.792.952/0001-50

INSC. EST.: 186.169700-0080

## PAINEL DE CONTROLE - ESTUFA INFINIT - EDT-200

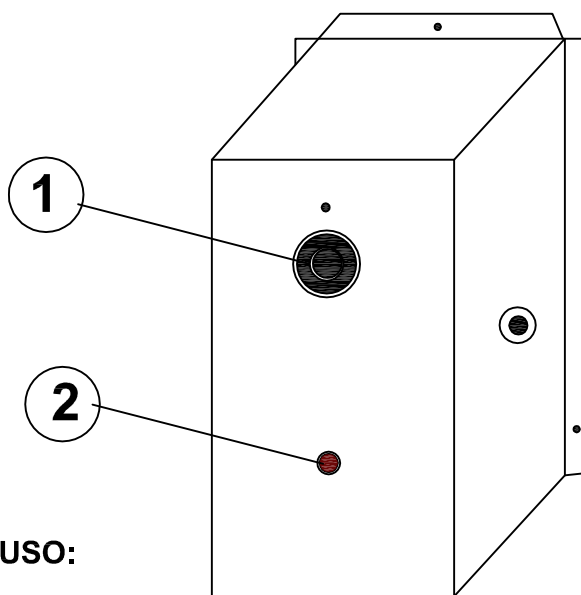

### INSTRUÇÕES DE USO:

**01)** Conectar à rede 220V.

**02)** Girar o botão do termostato **(1)** até a temperatura desejada. Acende-se a lâmpada vermelha **(2)** resistência ligada.


**03)** Quando atingir a temperatura desejada apaga-se a luz vermelha do painel **(2)**, continuando o mesmo energizado, funcionando automaticamente caso haja perda de temperatura.

**04)** Para desligar, retorne o botão do termostato à posição "**desliga**".

**Soldatel Eletrosoldas do Brasil Ltda.**

Projeto - EDT 200 - Frente do Painel

**2PH - 220V - 60Hz**

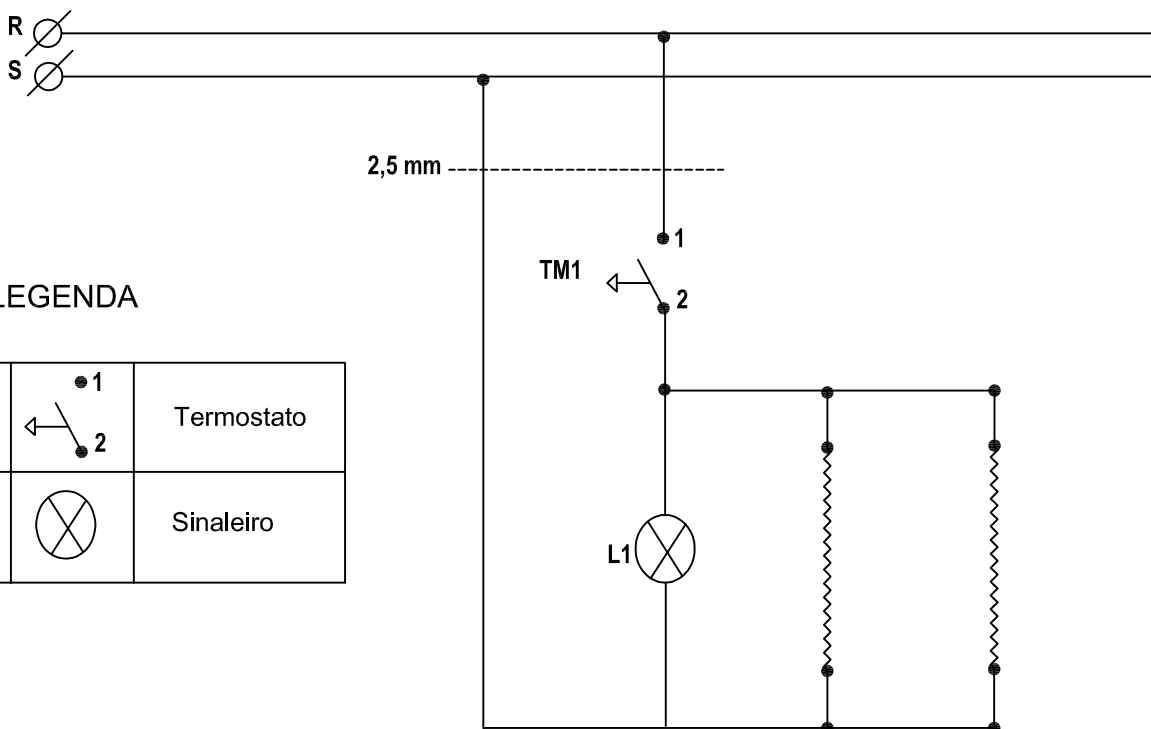

LEGENDA

TM1		Termostato
L1		Sinaleiro

**Soldatel Eletrosoldas do Brasil Ltda.**

Projeto - EDT 200 - Circuito de Comando e Carga

CNPJ.: 18.792.952/0001-50

INSC. EST.: 186.169700-0080

## Lista de Componentes

Componente	Fabricante
1 Termostato 50 - 320°C	E.G.O.
1 Sinaleiro DZ 220 VM	Apelatom
1 Cabo de Alimentação (PP 2X2,5mm) sem pino macho.	
2 Terminais pino azul	
2 Conectores Sindal	Legrand
2 Resistências 1200W 220V    ZA: 500mm    ZF: 100mm	(Tubular/Cartucho)

**Soldatel Eletrosoldas do Brasil Ltda.**

Projeto - EDT 200 -Lista de componentes: Carga e Comando